

## Instrukcja UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI

1. Huśtawkę należy zawiesić na dwóch hakach śrubowych mocowanych w wystarczająco mocnych futrynach, ścianach lub stropach (rys. obok), w taki sposób, aby zachowane były następujące odstępki:

- boczne po 30cm
- w kierunku wzdłużnym po 2m
- między punktami zawieszenia huśtawki, mierzony wzdłuż belki poprzecznej, gwarantujący stateczność boczną elementów huśtawki min. 35cm.

Odległość między siedziskiem huśtawki a podłożem - 35-40cm (progi w drzwiach mogą stanowić zagrożenie).

2. Użyte haki powinny być zamocowane poprzecznie do ruchu wahadłowego huśtawki tak, że stojąc przed huśtawką powinno się widzieć zagięte oko haków. Haki użyte do zawieszenia huśtawki powinny posiadać średnicę min. 6mm i być zwinięte o co najmniej 540°, kołki zaś 10mm średnicy i 70mm długości.

3. Nawierzchnia podłoża pod używaną huśtawką powinna być wyrównana, nie śliska, bez zbyt twardych utwardzeń. Nie powinny na niej znajdować się żadne zbędne elementy, które mogłyby stanowić realne zagrożenie typu: ogrodzenia, garaże, budynki, zwisające gałęzie, linki pralnicze, przewody elektryczne.

### KONSERWACJA

- Pierścienie kółek i haków muszą być regularnie natłuszczane.
- Huśtawka nie może być w żadnym wypadku poddana dłuższemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych.
- Zabrudzenia na huśtawce można usunąć za pomocą lekko wilgotnej szmatki lub drobnego papieru ściernego.
- W przypadku uszkodzenia elementu huśtawki należy niezwłocznie zaprzęść użytkownika, zdemontować uszkodzony element i wymienić na identyczny z użytym przez producenta. W razie konieczności skontaktować się z producentem

### UWAGA

Huśtawkę można użytkować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, po spełnieniu wszystkich warunków i zaleceń dotyczących zamontowania i użytkowania zawartych w instrukcji.

Przed każdorazowym użyciem osoba dorosła zobowiązana jest do dokładnego sprawdzenia stanu kółek, haków i linek oraz mocowania całej huśtawki. Przed użyciem zaleca się kilkakrotne naciśnięcie rękoma z dużą siłą na siedzisko huśtawki w celu skontrolowania jej wytrzymałości i zamocowania. Kontrolą należy objąć także wyrób pod kątem śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia któregokolwiek elementu zabrania się używania huśtawki bez jego wymiany. W przypadku niedokonywania przeglądów huśtawka może być przyczyną powstania zagrożenia (np. upadek, zaproszenie oczu opilkami). Metody montażu wymagające wykonania węzła są niedozwolone. Zbyt mocne popchnięcia huśtawki (powyżej max kąta wychylenia) może spowodować wypadnięcie dziecka.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zabawki niezgodnych z instrukcją producenta.

**Nie przestrzeganie zaleceń może doprowadzić do zbyt wczesnego zużycia się elementów huśtawki, co w efekcie doprowadzi do upadku lub innego niebezpieczeństwa dla osoby użytkującej huśtawkę lub dla osoby trzeciej.**

**OSTRZEŻENIE: Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 9 m-cy.**

Huśtawka przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

**Maksymalne obciążenie 20kg 30kg 70 kg**

Opakowanie nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom. Zaleca się zachować etykietę ze względu na ważne informacje.

**WAŻNE**

**Pokrowce - uszy na liny służą jako element dekoracyjny i należy je zawsze umieszczać od góry tuż przy podwieszeniu aby huśtawka była stabilna !!!!**

## Huśtawka

- 01- Materiałowa 02- Korona 03- 3w1

04- Koń 05-Ławeczka 06- Dysk

Wyprodukowano w Polsce przez


Love Gifts

Ul. Partyzantów 16

32-005 Niepołomice

Tel. 790371260

www.lovegifts.pl

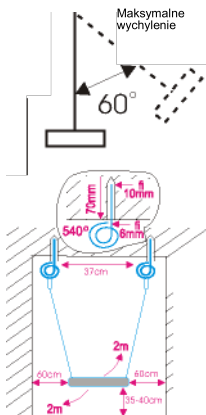

## INSTRUCTIONS FOR USING THE SWING

1. The swings should be hung from two screw hooks fastened in a sufficiently strong frame, wall or ceiling (fig.). In such a way that the following spaces are kept:
    - a) side 30cm each
    - b) in the longitudinal direction after 2m
  - c) between the suspension points of the swing, measured along the transverse beam, guaranteeing lateral stability of the swing elements, min. 35cm.
- The distance between the seat of the swings and the ground should be 35-40 cm (thresholds in the door can be a threat).
2. The hooks used should be attached transversely to the swinging movement of the swing, so that when standing in front of the swing, the bent eye of the hooks should be seen. The hooks used to hang the swings should have a miter point of at least 6mm and be wrapped at least 540 °, while the pins are 10mm in diameter and 70mm long.
  3. The ground surface under the used swing should be leveled, not slippery, without too much hardening. It should not contain any unnecessary elements that could pose a real threat such as: fences, garages, buildings, hanging branches, laundry lines, electric wires.

### MAINTENANCE

1. Ring rings and hooks must be regularly greased.
2. The swing can not under any circumstances undergo long-term atmospheric conditions.
3. Dirt on the swing can be removed with a slightly damp cloth or fine sandpaper.
4. In case of damage to the swing element, stop using it immediately, disassemble it defective item and replace it with the one identical to that used by the manufacturer. If necessary, contact the manufacturer

### WARNING

The swing can only be used under the supervision of adults, after all the conditions and instructions for installation and use contained in the instructions have been met.

Before each use, an adult is required to thoroughly check the condition of the wheels, hooks and cords and fasten the whole swing. Before use, it is recommended to press the hands several times with great force on the seat of the swing in order to check its strength and fastening. The product should also be inspected for signs of damage. If it is found that the item is worn or damaged, it is forbidden to use the swing without changing it. In the case of non-inspection, the swing may cause a hazard (eg fall, eye dusting). Assembly methods that require the node to be made are not allowed. Too strong push of the swings (above the maximum swing angle) may cause the child to fall out.

It is forbidden to make any modifications to the toy not in accordance with the manufacturer's instructions. Failure to follow the instructions may lead to early wear of the swing components, which in turn will lead to a fall or other danger for the person using the swing or for a third person.

**WARNING:** Toy designed for children over 9 months.

The swing is intended only for domestic use, both inside and outside the building.  
Maximum load 20kg 30kg 70kg

The packaging is not a toy and should not be made available to children. It is recommended to keep the label because of important information.

### IMPORTANT

Covers - ears for ropes are used as a decorative element and should always be placed from the top just next to the suspension so that the swing is stable !!!!

**MADE IN POLAND**  
**LOVE GIFTS**  
**PARTYZANTÓW 16**  
**32-005 NIEPOŁOMICE**  
**Mobile phone 0048 790371260**